

本ガイドでは、コミュニケーションユニットと無線 LAN アクセスポイントを、ブロードバンドルータを介して接続する場合の代表的な例について説明します。

本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。


ご注意

コミュニケーションユニットと付属の無線 LAN アクセスポイントは、共に工場出荷時にネットワーク情報を設定済みです。

設定を変更する場合は、お客様ご自身の責任で行ってください。

設定例 1 ブロードバンドルータにコンピュータのみ接続している場合

ご使用のブロードバンドルータの IP アドレスが「192.168.0.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、コンピュータの IP アドレスは「自動取得」として仮定して、説明します。

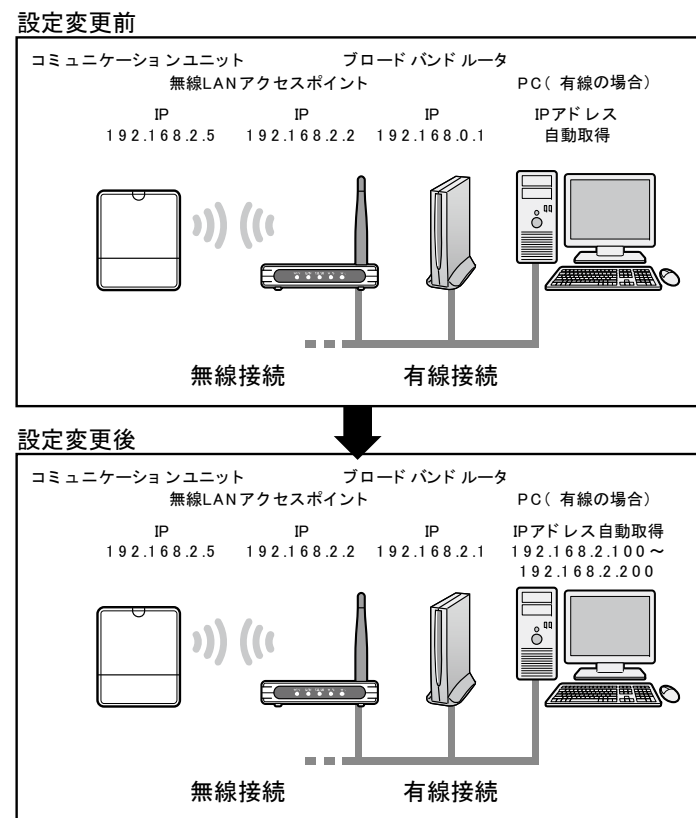

1 ブロードバンドルータの IP アドレスを「192.168.2.X (2 および 5 以外の任意の値)」に変更する

メモ

ブロードバンドルータの IP アドレスの設定変更は、ご使用の製品の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

同じ IP アドレスが存在している場合、正しい通信ができなくなります。


コミュニケーションユニットの IP アドレスは「192.168.2.5」、付属の無線 LAN アクセスポイントの IP アドレスは「192.168.2.2」で設定されています。

お客様で設定できる IP アドレスの値は「192.168.2.1 ~ 192.168.2.254」のうち、「192.168.2.2」と「192.168.2.5」を除いたものになります。

設定例 2 ブロードバンドルータにコンピュータ以外の機器が接続している場合

ご使用の環境において、ブロードバンドルータにプリンタやコンピュータなど、複数の機器が接続されている場合、コミュニケーションユニット、無線 LAN アクセスポイントのネットワーク設定を変更した方が、設定効率が良い場合があります。

ご使用のブロードバンドルータの IP アドレスが「192.168.0.1」、サブネットマスクは「255.255.255.0」、表示モニタとコンピュータの IP アドレスは固定されていると仮定して、説明します。ご使用の環境により、IP アドレスの設定は異なります。

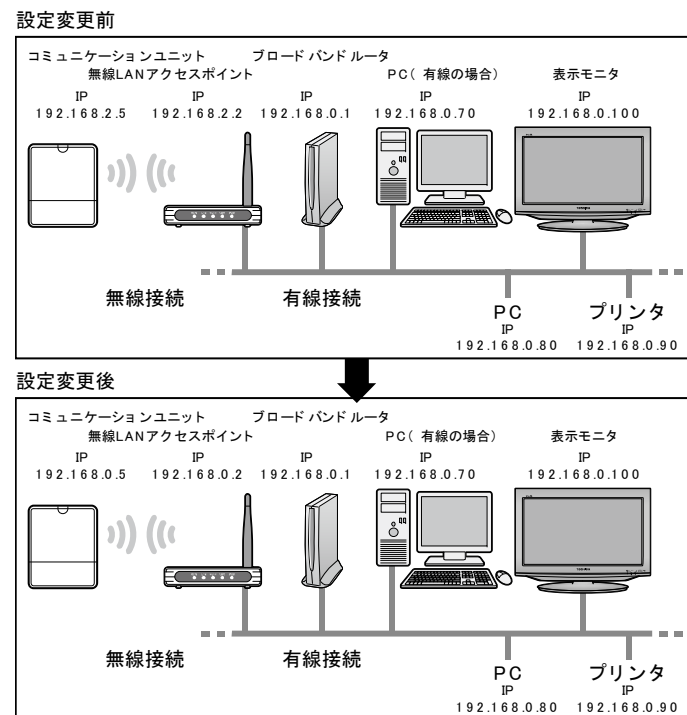


はじめに、コンピュータを使って、コミュニケーションユニットの設定を変更します。

- 1 コンピュータから LAN ケーブルをはずす
- 2 コンピュータの IP アドレスを「IP アドレスを自動的に取得する」に変更する


ご注意

最後に元の設定に戻します。変更前の IP アドレスは控えておいてください。

IP アドレス控え欄

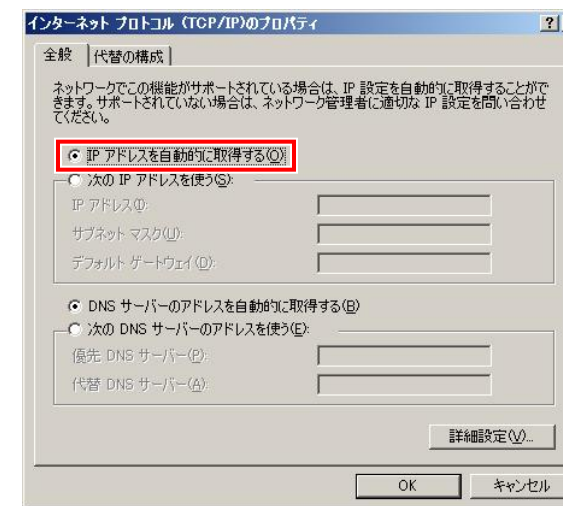


3 コンピュータと無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブルで接続する

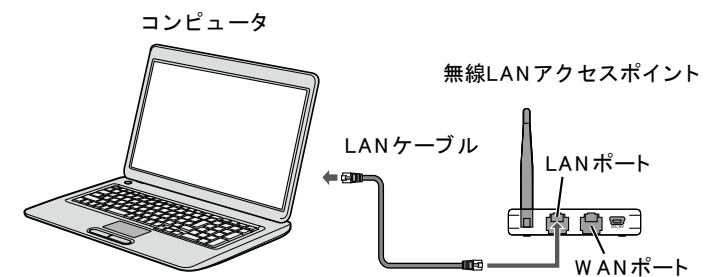


4 ブラウザを起動する




5 ブラウザの[アドレス]に、「http://192.168.2.5」(コミュニケーションユニットの TOP 画面の URL)を入力し、[Enter]キーを押す



コミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されます。

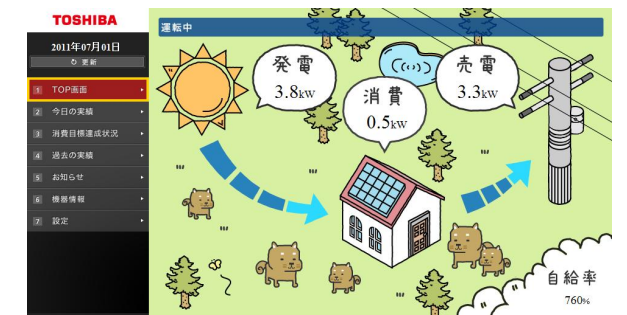

6 メニューエリアの「設定」-「システム設定」を開き、表示エリアから「ネットワーク設定」を選択する

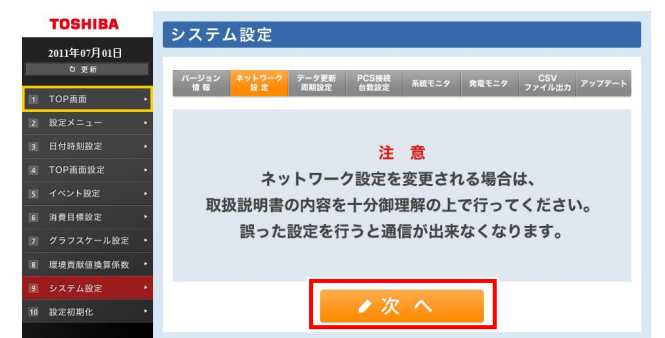

7 画面の説明を読んで、[次へ]ボタンをクリックする

8 IP アドレス/サブネットマスクを環境に合わせて設定し、[設定変更]ボタンをクリックする




ご注意

SSID/暗号キーは変更しないでください。


これでコミュニケーションユニットの IP アドレス変更は終了です。続いて、無線 LAN アクセスポイントの設定を変更します。

9 ブラウザの[アドレス]に、「http://192.168.2.2」(無線 LAN アクセスポイントのアドレス)を入力し、[Enter]キーを押す




裏へ続く

10 「ユーザー名」と「パスワード」に「admin」を入力し、[OK]ボタンをクリックする

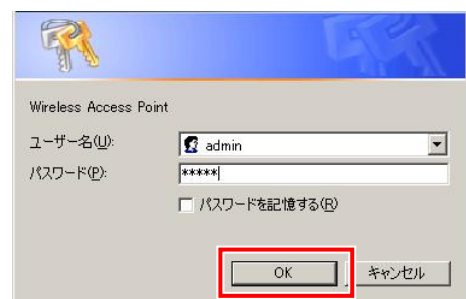

設定ユーティリティ画面が表示されます。

11 「有線設定」-「LAN 側設定」を選択する

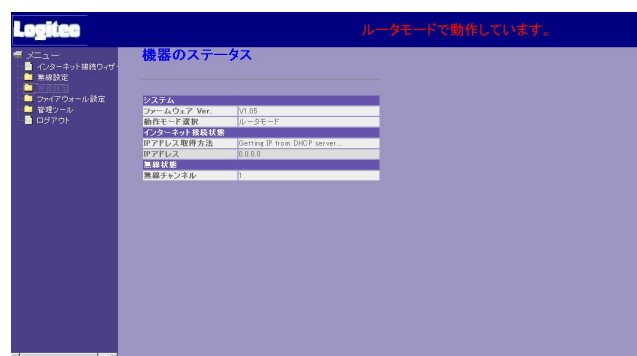

12 IPアドレスとサブネットマスクをご使用のネットワーク環境に合わせて設定し、[適用]ボタンをクリックする




これで無線 LAN アクセスポイントの IP アドレス変更は終了です。


13 コンピュータの IP アドレスを元に戻す

手順 2 で控えた IP アドレスに戻してください。

14 ブラウザの[アドレス]に、新しく設定したコミュニケーションユニットの IP アドレスを入力し、[Enter]キーを押す



コミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されます。

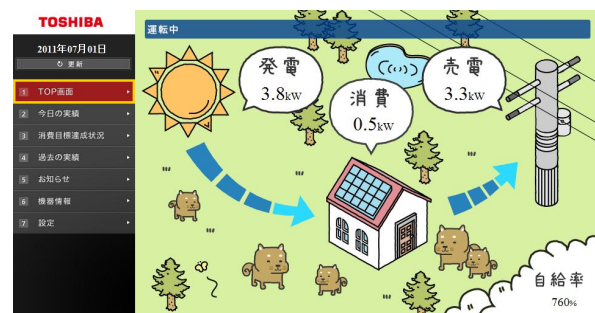


メモ

コミュニケーションユニットの TOP 画面が正しく表示されない場合は、「設定を間違えた場合」を参考に、設定をやり直してください。

設定を間違えた場合

1 無線 LAN アクセスポイント底面の Reset/WPS ボタンを5秒以上押し、無線 LAN アクセスポイントを初期化する

詳細は、無線 LAN アクセスポイント同梱の「はじめにお読みください」をご覧ください。

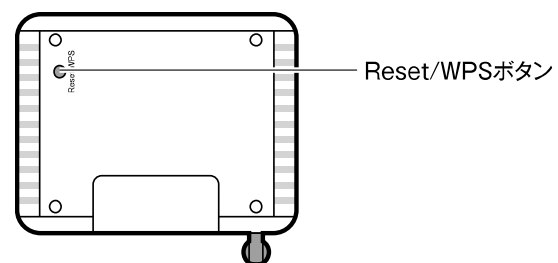


2 コミュニケーションユニットの太陽光ブレーカを OFF にする

警告
 コミュニケーションユニットに LAN ケーブルを接続する際は、必ず太陽光ブレーカを OFF にしてください。感電の恐れがあります。

詳細は、コミュニケーションユニットの取扱説明書をご覧ください。



3 コミュニケーションユニットとコンピュータを LAN ケーブルで接続する

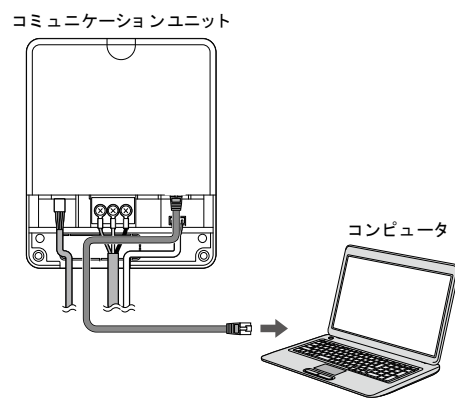

4 コンピュータの IP アドレスを「192.168.7.1」、サブネットマスクを「255.255.255.0」に変更する

ご注意


最後に元の設定に戻します。変更前の IP アドレス、サブネットマスクは控えておいてください。

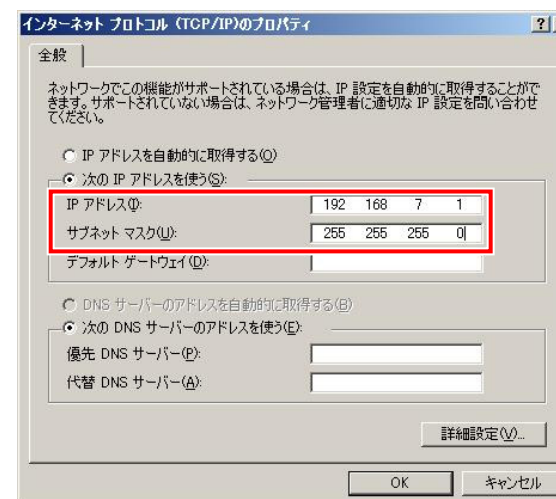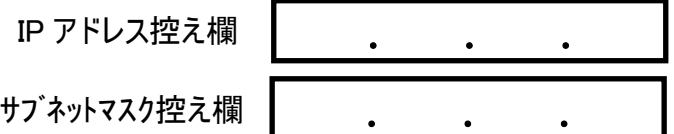

5 ブラウザを起動する




6 ブラウザの[アドレス]に、「http://192.168.7.5」(コミュニケーションユニットの TOP 画面の URL)を入力し、[Enter]キーを押す



メモ

有線接続の場合は、入力する URL が無線接続の場合と異なります。

コミュニケーションユニットの TOP 画面が表示されます。

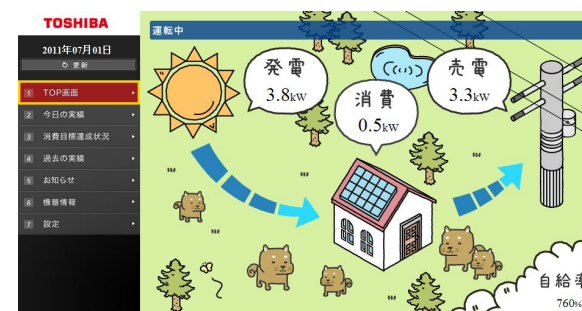

7 ネットワーク設定を見直すか、設定を初期化する

ご注意

「設定初期化」を実行すると、初期化前の状態に戻すことはできません。詳細は、コミュニケーションユニットの取扱説明書をご覧ください。

◆設定変更時の画面



◆設定初期化時の画面



8 LAN ケーブルをはずし、コンピュータの IP アドレスを元に戻す

手順 4 で控えた IP アドレスに戻してください。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。