

TPV-WL1-SET
コミュニケーションユニット 補足説明書
セットアップガイド REGZA 編

本ガイドでは、REGZA とコミュニケーションユニットの接続手順を記します。本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。
設定の流れは以下のとおりです。

1 無線 LAN アクセスポイントと REGZA の接続



2 REGZA の初期設定



3 ナビモード画面を表示する




4 ホームページに登録する


本セットアップガイドでは、REGZA (19RE2) を例に説明します。REGZA の取扱説明書、および無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 無線 LAN アクセスポイントと REGZA の接続


無線 LAN アクセスポイントと REGZA を接続します。

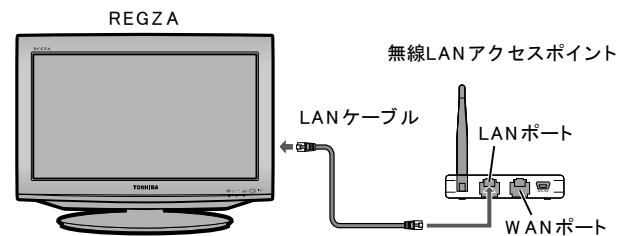


1 箱から無線 LAN アクセスポイントと無線 LAN アクセスポイント付属品(黒い箱)を取り出す

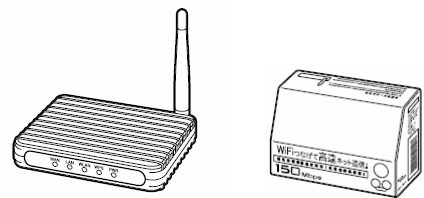


2 無線 LAN アクセスポイント付属品の中から、LAN ケーブル(灰色)、AC アダプタ(黒)を取り出す



3 LAN ケーブルを REGZA 背面の LAN ポートに接続する

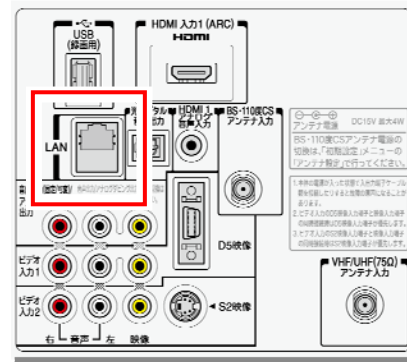

4 無線 LAN アクセスポイントの LAN ポートに LAN ケーブルを、電源ジャックに電源ケーブルをつなぐ

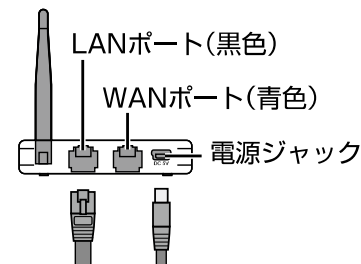

5 AC アダプタをコンセントにつなぐ

メモ


正しく接続された場合は、無線 LAN アクセスポイントの WLAN ランプが点滅、PWR ランプが点灯します。



2 REGZA の初期設定

ここからの設定には REGZA のリモコンを使用します。すでに初期設定がお済みの場合は、「3 ナビモード画面を表示する」に進んでください。
以下は、設定の一例です。ご使用の環境やお好みに合わせて設定してください。

- 1 コミュニケーションユニットの電源が入っていることを確認してください
- 2 REGZA の取扱説明書に従って、B-CAS カードを REGZA 本体に挿入する
- 3 REGZA 本体左側面にある電源ボタンを押す

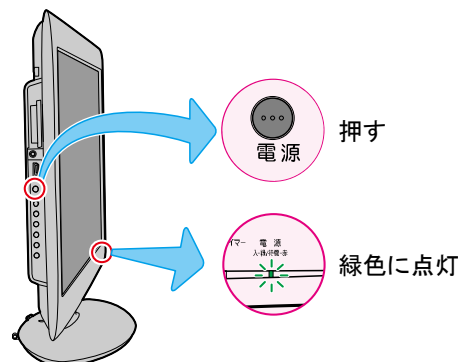


「はじめての設定」画面が表示されます。

メモ

REGZA の電源を入れると、無線 LAN アクセスポイントの LAN ランプが点灯します(WLAN ランプは点滅、PWR ランプは点灯)。




4 内容を確認し、決定ボタンを押す

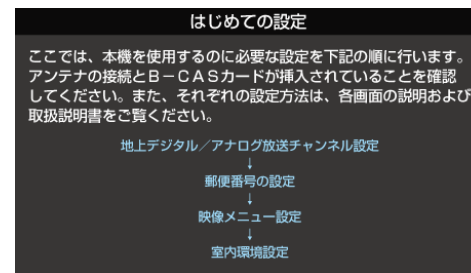


地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定の説明画面が表示されます。

5 内容を確認し、決定ボタンを押す




お住まいの地方を選択する画面が表示されます。

6 キーで選択し、決定ボタンを押す

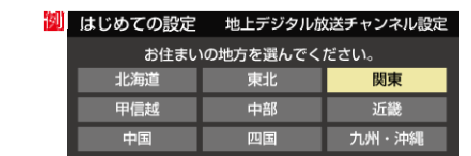


お住まいの都道府県を選択する画面が表示されます。

7 キーで選択し、決定ボタンを押す

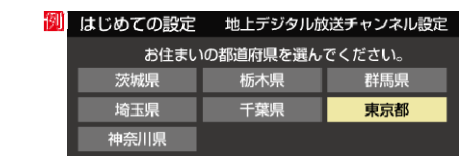

お住まいの地域を選択する画面が表示されます。


8 キーで選択し、決定ボタンを押す

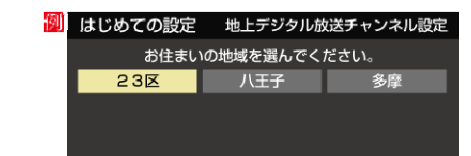

地上デジタル放送の初期スキャン画面が表示されます。

9 アンテナ接続をしている場合は「はい」を、接続していない場合は「いいえ」を、キーで選択し、決定ボタンを押す

「はい」を選択した場合は、初期スキャンが行われます。「いいえ」を選択した場合は、手順 11 へ進みます。

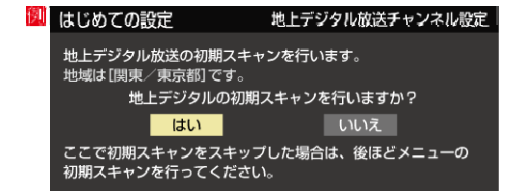


初期スキャンが終了すると、地上デジタル放送チャンネルの設定内容が表示されます。

10 設定内容を確認し、決定ボタンを押す

チャンネル	放送局
1	テレビ NHK総合・東京
2	テレビ NHK教育・東京
3	テレビ テレ玉
4	テレビ 日本テレビ
5	テレビ テレビ朝日
6	テレビ TBS
7	テレビ テレビ東京
8	テレビ フジテレビジョン
9	テレビ TOKYO MX
10	テレビ
11	テレビ
12	テレビ 放送大学

郵便番号を入力する画面が表示されます。


11 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定ボタンを押す

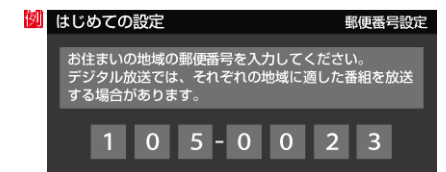

メモ

数字の入力は数字キー(チャンネルを選択するボタン)を使用します。入力を間違えた場合は、キーでカーソルを戻し、入力を直してください。

映像メニュー設定画面が表示されます。説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。

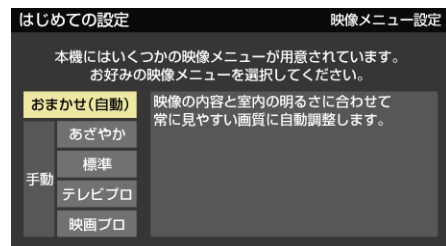

裏へ続く

3 ナビモード画面を表示する

- 1 **画面表示** ボタンを押す

ブロードバンドの選択画面が表示されます。

- 2 **キー**で「インターネット」を選択し、**決定** ボタンを押す




- 3 **メニュー** ボタンを押す

メニューが表示されます。

- 4 **キー**で「URL 入力」を選択し、**決定** ボタンを押す




アドレスの入力画面が表示されます。

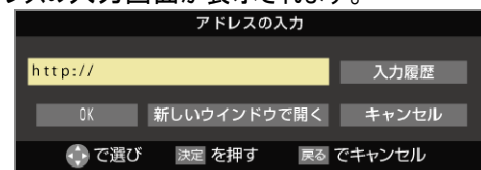

- 5 **決定** ボタンを押す、文字入力画面にして入力モードを切り替える

- ① **画面表示** ボタンを押す

- ② **キー**で「1234」(半角数字モード)を選択し、**決定** ボタンを押す



入力モードが切り替わると、入力時の画面右上に「入力モード:1234」と表示されます。




- 6 **キー**でカーソルの位置を「http://」の右に移動する

- 7 「192.168.2.5」を入力する

- ◆「.」(ドット)の入力方法

- ① **画面表示** ボタンを押す


- ② **キー**で「半角記号」(半角記号モード)を選択し、**決定** ボタンを押す



メモ


文字を削除するには、**クイック** ボタンを押してください。カーソルの右に文字がある場合は右の文字を、ない場合は左の文字を 1 文字削除します。

- 8 アドレスが入力できたら、**決定** ボタンを押す

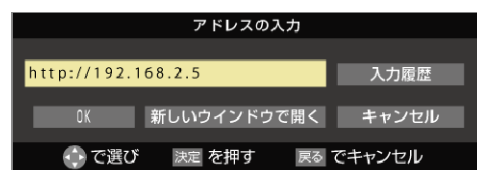

文字入力が終了します。

- 9 **キー**で「OK」を選択し、**決定** ボタンを押す

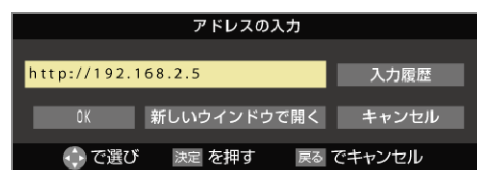

初期設定前は「初期設定ナビ画面」、設定完了後は「ナビモード画面」が表示されます。



初期設定ナビ画面が表示された場合は、「初期設定」を押して施工・保守マニュアル「4.4.開始確認」(37 ページ)をご覧ください。
ナビモード画面が表示された場合は、次へ進んでください。

4 ホームページに登録する

◆準備


画面下に不要なタブが表示されていないことを確認してください。表示されている場合は以下の方法で消去します。

- 1 **キー**で不要なタブを選択する



- 2 **メニュー** ボタンを押す

- 3 **キー**で「ウィンドウ」を選択し、「閉じる」を選択して **決定** ボタンを押す

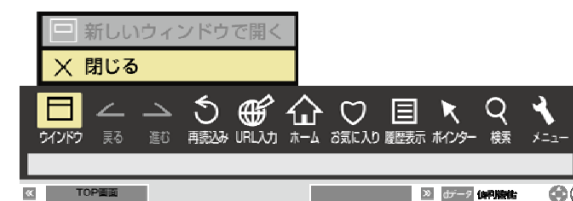

不要なタブが複数ある場合は、手順 1~3 を繰り返してください。

◆ホームページに登録する


- 1 **メニュー** ボタンを押す

便利機能のメニューが表示されます。


- 2 **キー**で「メニュー」を選択し、**決定** ボタンを押す



- 3 **キー**で「ページ操作」-「ホームページに設定」を選択し、**決定** ボタンを押す

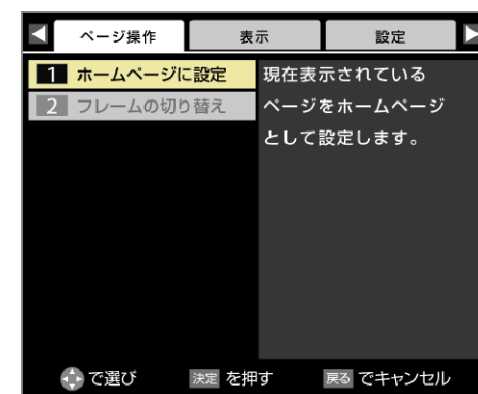

- 4 **キー**で「OK」を選択し、**決定** ボタンを押す

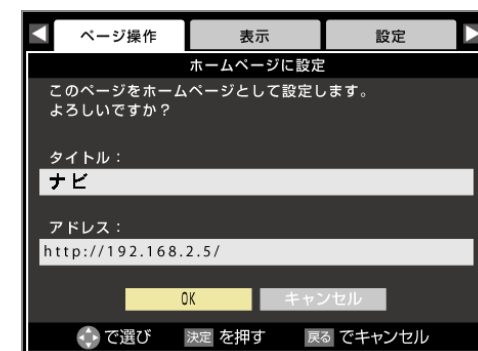


コミュニケーションユニットのナビモード画面がホームページに登録されます。
タイトルはお好みの名称に変更できます。

◆常にコミュニケーションユニットのナビモード画面が表示されるよう設定する


ホームページを開く時、常にコミュニケーションユニットのナビモード画面が表示されるよう設定することもできます。

- 1 **メニュー** ボタンを押す

- 2 **キー**で「メニュー」-「設定」タブを選択し、**決定** ボタンを押す

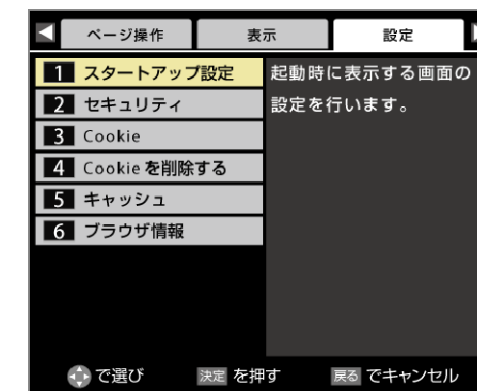

- 3 **キー**で「スタートアップ設定」-「ホームページを表示」を選択し、**決定** ボタンを押す

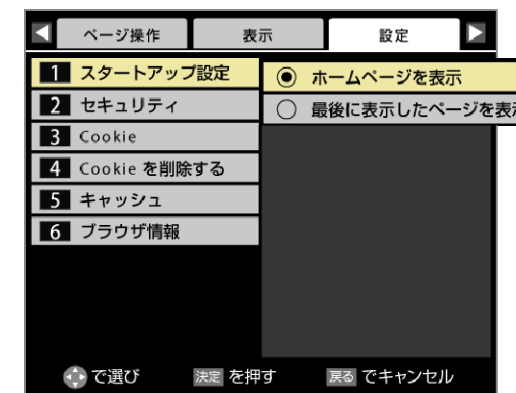

REGZA は、株式会社東芝の登録商標または商標です。
本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

品番 4012225-1 B