


本ガイドはAndroidのChromeブラウザでコミュニケーションユニット（以下：本製品）のナビモード画面を表示させるための手順をREGZA Tabletの画面で説明しています。  
本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

Androidの動作環境については、補足説明書「表示確認機種一覧」を参照してください。

### 1 WL ファインダーで本製品の IP アドレスを準備する。

あらかじめコンピュータにWLファインダーをインストールし、IPアドレスを見付けてください。詳しくは、  
補足説明書「WL ファインダースタートマニュアル」または、  
取扱説明書「2.3.WL ファインダー」の章を参照してください。

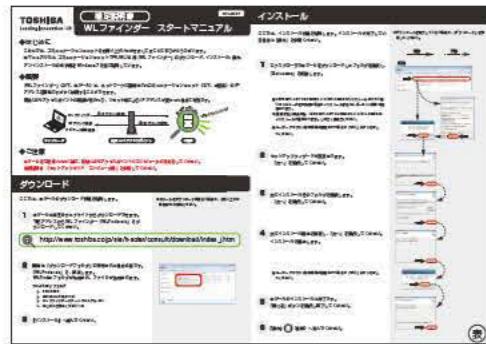

WL ファインダーで表示された IP アドレスを REGZA Tablet に入力します。

### 2 無線接続を確認する。

「設定」アイコンを押してください。



⇒接続完了している場合は「6. WL ファインダーで見付けた IP アドレスを転記する。」へ進んでください。

### 3 SSID を探す。

無線とネットワークの Wi-Fi を OFF⇒ON にします。次に「Wi-Fi」を押します。SSID 一覧が表示されます。対象の SSID を選択してください。

電波干渉を避けるため、Bluetooth 機能を OFF にすることを推奨します。

SSID は、メーカーによって異なりますが、無線 LAN アクセスポイントの側面、底面に記載されている場合が受けられます。



Key の名称が異なる場合があります。  
パスワード、暗号化キーなど。

無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名  
「SSID: WLAN-AP」に接続する例で説明します。



一覧が表示されます。

### 4 パスワード (Key) を入力する。または WPS 機能を使用する（「WPS 利用可」と表示がある場合）。

#### ・パスワード (Key) の場合



#### ・WPS 機能の場合



WPS の設定に成功後は、「Wi-Fi ネットワークに接続しました」が表示されます。  
「OK」を押してください。

### 5 Wi-Fi が対象の SSID に接続したことを確認する。


接続状況「接続済み」を確認します。

「認証中…」から進まない。接続できない場合は、「切断」を押してから、もう一度パスワード (Key) を入力してください。

「接続済み」の場合は、ホームボタンを押します。



### 6 WL ファインダーで見付けた IP アドレスを入力する。



⇒IP アドレスが見付かっている場合は次の「7.Chrome を起動する。」へ進んでください。


⇒WL ファインダーのダウンロード、インストール、操作は、  
補足説明書「WL ファインダースタートマニュアル」または、  
取扱説明書「2.3.WL ファインダー」の章を参照してください。

### 7 Chrome を起動する。

「Chrome」アイコンを押してください。



### 8 IP アドレスを入力する。

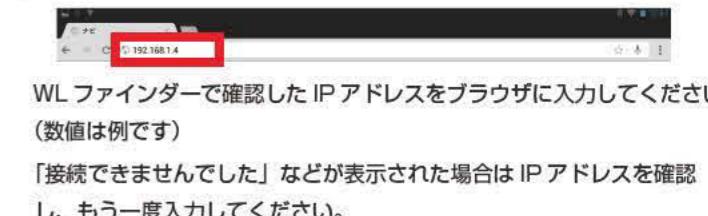

WL ファインダーで確認した IP アドレスをブラウザに入力してください。  
(数値は例です)

「接続できませんでした」などが表示された場合は IP アドレスを確認し、もう一度入力してください。

### 9 ナビモード画面を確認する。



本製品との接続は完了しました。

次にブックマークに保存する手順を説明します。

## 10 「ブックマーク」に追加する。

星（☆）マークのアイコンを押し、メニューを表示させ、「ブックマーク」を押します。



## 11 ブックマークに「保存」する。



次回より、ブックマークから「ナビ」を選ぶことでナビモード画面を表示させることができます。

REGZA Tablet は株式会社東芝の登録商標です。  
Android、Google ChromeはGoogle Inc. が所有する商標または登録商標です。