


本ガイドはREGZAの標準ブラウザでコミュニケーションユニット（以下：本製品）のナビモード画面を表示させるための手順を説明しています。

本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

REGZAの動作環境については、補足説明書「表示確認機種一覧」を参照してください。

1 WL ファインダーで本製品の IP アドレスを準備する。


あらかじめコンピュータにWLファインダーをインストールし、IPアドレスを見つけてください。詳しくは、補足説明書「WLファインダースタートマニュアル」または、取扱説明書「2.3.WLファインダー」の章を参照してください。

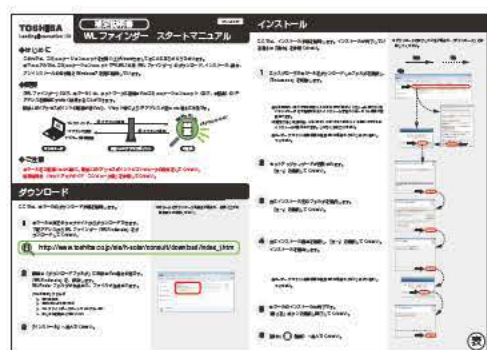

表示された IP アドレスを REGZA へ入力します。

2 REGZA と無線 LAN アクセスポイントを確認する。

・有線 LAN ケーブルで接続を完了していますか？

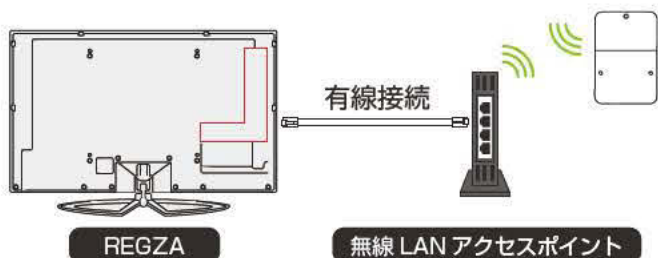

詳しくは、REGZA の取扱説明書を参照してください。

3 リモコンの [プロード] ボタンを押す

ブロードバンドの選択画面が表示されます。

4 [インターネット] キーで「インターネット」を選択し、[決定] ボタンを押す




5 [dデータ] ボタンを押す

メニューが表示されます。


6 [URL入力] キーで「URL入力」を選択し、[決定] ボタンを押す



アドレスの入力画面が表示されます。

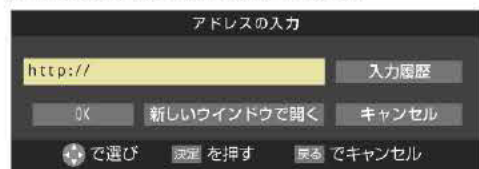

7 WL ファインダーで見つけた IP アドレスを入力する。



アドレスが入力できたら、「OK」を選択し [決定] ボタンを押します。（数値は例です）



IPアドレス入力方法

[画面表示] ボタンを押し、文字入力画面にして入力モードを切り替えます。

- [画面表示] ボタンを押す
- [キー] キーで「1234」を選択し、[決定] ボタンを押す




入力モードが切り替わると、入力時の画面右上に「入力モード：1234」と表示されます。



「.」（ドット）の入力方法

- [画面表示] ボタンを押す
- [キー] キーで「半角記号」を選択し、[決定] ボタンを押す



文字の削除方法

文字を削除するには、[フリック] ボタンを押してください。カーソルの右に文字がある場合は右の文字を、ない場合は左の文字を1文字削除します。

8 ナビモード画面を確認する



「サーバが見つかりません」が表示したり「ナビモード画面」が表示されない場合は、IPアドレスを確認しもう一度入力してください。

9 「お気に入り」に登録の準備をする

◆準備

本製品のナビモード画面をお気に入りに登録する準備をします。画面下に不要なタブが表示されていないことを確認します。タブが複数表示されている場合は、次の手順で削除してください。

- [キー] キーで不要なタブを選択する



- [dデータ] ボタンを押す

- [キー] キーで「ウィンドウ」を選択し、「閉じる」を選択して、[決定] ボタンを押す



お気に入り登録に不要なタブが複数ある場合は、手順①～③を繰り返します。

10 「お気に入り登録」をする


- [dデータ] ボタンを押す
便利機能のメニューを表示されます。

- [キー] キーで「お気に入り」を選択し、[決定] ボタンを押す



- [キー] キーで「♡お気に入りに登録」を選択し、[決定] ボタンを押す

- [キー] キーで「OK」を選択し、[決定] ボタンを押す

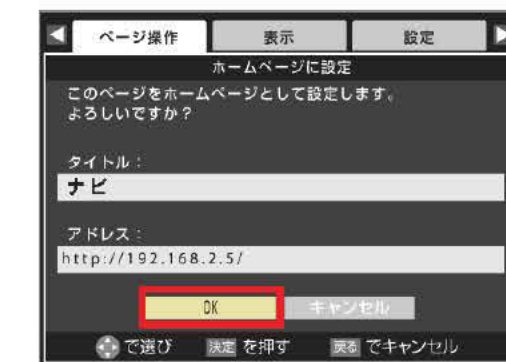

本製品のナビモード画面がお気に入り一覧に登録されます。タイトルはお好みの名称に変更できます。