

6.4.ソフトウェア更新(表示モニタがコンピュータの場合)


「ソフトウェア更新」では、本製品のシステムソフトウェアを更新することができます。
本機能は、表示モニタがコンピュータの場合にのみ使用できます。

■ソフトウェア更新画面の表示方法



- 1.メイン画面表示状態で **設定** ボタンを押してください。
- 2.「設定画面」が表示されますので、**高機能設定** ボタンを押してください。
- 3.実行確認画面が表示されますので、**実行** ボタンを押してください。
- 4.「高機能設定画面」が表示されますので、**ソフトウェア更新** ボタンを押してください。

■ソフトウェア更新画面

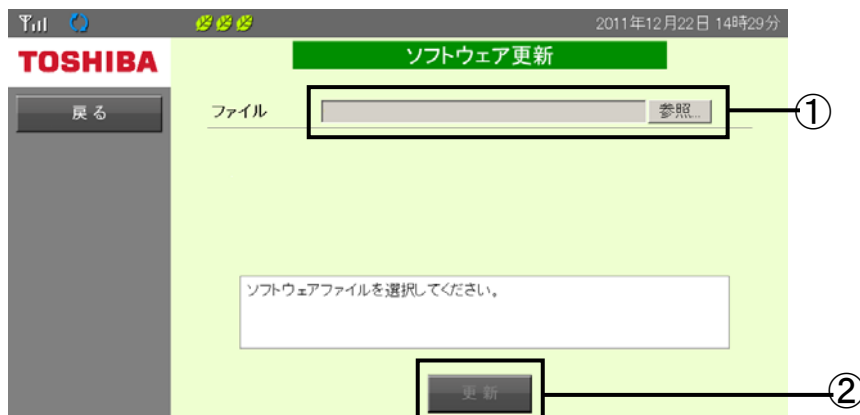

① ソフトウェアファイルの選択

「参照」ボタンを押下するとファイルの選択画面が表示されます。

(ソフトウェア更新用ファイル以外のファイルを選択した場合は、**更新** ボタンを押下できません。)

重要


- ・ソフトウェア更新用のファイルは下記サポートページからダウンロードしてください。
http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/index_j3.htm

② ソフトウェア更新の実施

更新 ボタンを押下すると、ソフトウェアの更新が始まります。

■操作方法


- ・ **戻る** ボタンで「高機能設定メニュー画面」を表示します。
- ・ [参照] ボタンでファイル選択のダイアログが表示されるますので、ソフトウェア更新用のファイルを選択してください(下図はデスクトップに更新するファイルがある場合の例です)。

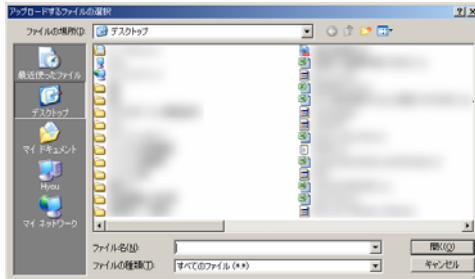

- ・ **更新** ボタンで、選択したソフトウェア更新用のファイルを本製品にアップロードします。アップロードが完了するまで、操作をせずにしばらくお待ち下さい。



- ・ アップロード完了後、ソフトウェア更新が開始されると、画面が自動的に切り替わります。3分ほどお待ちいただき、**ナビ** ボタンを押してください。

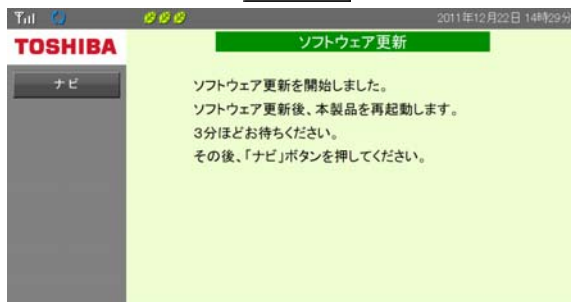

3分以内に**ナビ** ボタンを押すと、通信エラーが発生する場合があります。その場合は、ブラウザでアドレス(<http://192.168.2.5/>)を入力し、ナビモード画面を表示してください。

- ・ ナビモード画面から、[設定]→[高機能設定]→[システム情報]と進み、システム情報画面を表示してください。

「ソフト Ver」の項目で、更新したバージョンになっていることを確認してください。

