


記号	名称
52	真空コンタクタ
52CC	真空コンタクタ投入コイル
Du	ドライブユニット
AUS	補助スイッチ
1~6	真空コンタクタ内部端子
LS1, 3	インターロックスイッチ
LS4	ヒューズ熔断検出スイッチ
PF	電力ヒューズ
VT	操作用変圧器
F	VTヒューズ
F1	制御ヒューズ

○ : 有
 X : 無
 1 : 1個付
 2 : 2個付

回路構成上の注意

- LS1は接続位置，断路位置で閉路になります
- LS3は、接続位置で動作しT11 - T24が閉路、T11 - T23が開路します
- LS2は、外部操作方式のみに取付いております

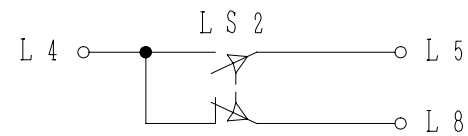

LS2は引出装置ハンドル挿入でコンタクタ"OFF"となります
 LS2はコネクタには接続されておられません

- 点線はオプションを示します
- LS3, LS4(点線)は、UV形がオプション、UVA形が標準装備となります

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24

制御回路コネクタ

UVA-3/6シリーズ
UV-3/6シリーズ
形式

12	X	○	○	
11	X	X	○	
10	X	○	X	
9	X	X	X	
8	2	○	○	
7	2	X	○	
6	2	○	X	
5	2	X	X	
4	1	○	○	
3	1	X	○	
2	1	○	X	
1	1	X	X	
形式	P-No	PT	LS3	LS4