

TPV-WL1-SET

コミュニケーションユニット 補足説明書
セットアップガイド iPad/iPhone 編

本ガイドでは、iPad/iPhone とコミュニケーションユニットの接続手順を記します。
本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご注意

電波干渉を避けるため、iPad/iPhone の Bluetooth 機能をオフすることを推奨します。

iPad/iPhone の動作環境については、(補足説明書)表示確認環境一覧をご覧ください。

本ガイドでは、iPad を例に説明します。

iPad/iPhone の取扱説明書をあわせてご覧ください。

iPad/iPhone での接続

1 ホーム画面の「設定」をタップする



2 設定メニューの「Wi-Fi」をタップして[オン]にする
すでに[オン]であれば操作は不要です。



3 SSID を選択または入力する

メモ

ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

SSID は、無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある SSID を直接入力してください。



◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。

4 セキュリティを設定する

メモ


ご使用のネットワーク環境により、設定のしかたが異なります。

◆付属の無線 LAN アクセスポイント経由の場合

①セキュリティ設定画面で「WPA2」を選択する



②「パスワード」に無線 LAN アクセスポイント本体底面に記載してある Key を入力して[Join]をタップする



◆ブロードバンドルータ経由の場合

ご使用のネットワーク環境に合わせて設定してください。

- 5 SSID[****]にチェックマークが表示されていること、受信状態が青色で表示されていることを確認する
確認を終えたら iPad のホームボタンを押してホーム画面に戻ってください。

受信状態



メモ

SSID[****]の内容は、ご使用のネットワーク環境により異なります。
手順 3 で設定した SSID が表示されていることを確認してください。

<接続できない場合の対処法>


- ①無線接続に失敗した場合
手順 4 で SSID およびパスワードの入力を誤った可能性があります(英文字は、大文字・小文字が区別されます)。
以下の手順でやり直してください。
1 登録した SSID を削除する
2 手順 3 からやり直す
- ②「ネットワーク****」が見つかりません。」と表示された場合
・iPad/iPhone の電源を一旦オフにし、再起動してから手順をやり直す
・Bluetooth 機能をオフにしてからやり直す
・コミュニケーションユニットとアクセスポイントを近づけてからやり直す

6 ホーム画面の「Safari」をタップする

iPad ではコミュニケーションユニットの表示画面を見るときは「Safari」を選択します。



- 7 ブラウザの[アドレス]欄をタップし、「192.168.2.5」(コミュニケーションユニットのナビモード画面の URL)を入力する



初期設定前は「初期設定ナビ画面」、設定完了後は「ナビモード画面」が表示されます。



初期設定ナビ画面

ナビモード画面

初期設定ナビ画面が表示された場合は、「初期設定」を押して施工・保守マニュアル「4.4.開始確認」(37 ページ)をご覧ください。
ナビモード画面が表示された場合は、次へ進んでください。

8 「ブックマークに追加」を選択する



9 「名前」を入力し、[保存]をタップする



裏へ続く

Web クリップ機能の追加

Web クリップ機能を使用することによって、ホーム画面にコミュニケーションユニットのナビモード画面のアイコンが作成されます。ナビモード画面のアイコンを作成すると、アイコンをタップするだけで、ナビモード画面が表示されるようになります。

1 ナビモード画面から「ホーム画面に追加」を選択する

メモ


iPad を縦向き状態で設定することをおすすめします。
iPad を横向き状態で「ホーム画面に追加」をすると、ナビモード画面を開いた際に、ナビモード画面がiPadの画面の縮尺に合わなくなります。



2 「名前」を入力し、[追加]をタップする



ホーム画面にナビモード画面へのアイコンが作成されます。

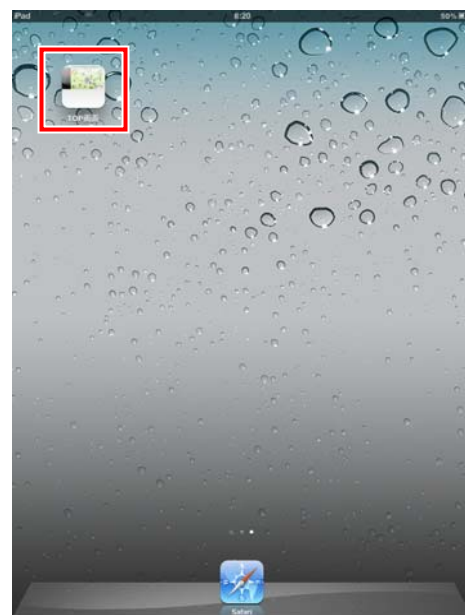

iPad、iPhone、Safari は Apple Inc. の登録商標です。
本ガイドに記載されている商品名および会社名は、各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

品番 9907930-9 B